


# METTRE EN PLACE un rodenticide liquide

avec Edialux

N&PI VOUS PROPOSE UNE **NOUVELLE RUBRIQUE** QUI PRÉSENTE PAR L'IMAGE COMMENT UTILISER UN PRODUIT OU UN ÉQUIPEMENT, ET RÉALISER LE BON GESTE. LOIN DE NOUS LA PRÉTENTION DE VOUS DONNER DES LEÇONS ! AUSSI, POUR CE MODE D'EMPLOI DÉTAILLÉ ET ILLUSTRÉ, CE SONT LES DISTRIBUTEURS EUX-MÊMES, OU LES FABRICANTS, QUI VOUS FERONT LES DÉMONSTRATIONS DANS CES PAGES.

**R**atonex® est le premier rodenticide liquide homologué contre les rats et la souris. Prêt à l'emploi, il suffit de le sortir de sa boîte afin de l'installer dans le poste d'appâtage. C'est justement cette opération, qui nécessite quelques précautions, qu'Alexandre Maury de la société Edialux va présenter pas à pas...

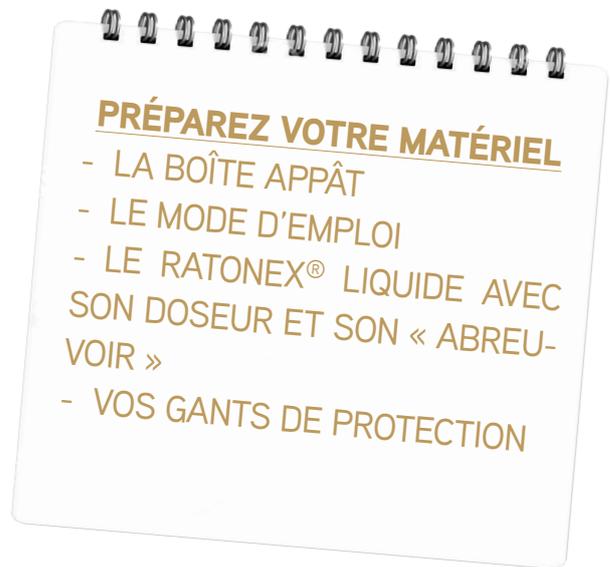

**1. RATONEX® DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE MIS EN PLACE DANS UN POSTE D'APPÂTAGE SÉCURISÉ POUR ÉVITER LA CONSOMMATION PAR DES ESPÈCES NON CIBLÉES ET POUR OPTIMISER LA CONSERVATION DU PRODUIT.**



**2. AVANT LA MISE EN ŒUVRE, PRENDRE CONNAISSANCE DU MODE D'EMPLOI SITUÉ DANS L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LE RESPECTER STRICTEMENT POUR GARANTIR UNE EFFICACITÉ TOTALE ET ÉVITER TOUT INCIDENT.**



**3. PRÉPARER LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE : LE POSTE D'APPÂTAGE SÉCURISÉ (AVEC LA CLÉ), LE DOSEUR AVEC SON « ABREUVOIR » ET LE RATONEX® LIQUIDE.**





## PROTECTION OBLIGATOIRE DES MAINS



4. METTRE DES GANTS DE PROTECTION PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA MANIPULATION DU PRODUIT CAR LE CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DE LÉGÈRES IRRITATIONS ET DERMATITES.



5. ENLEVER LES ÉLÉMENTS AMOVIBLES ET LE CAS ÉCHÉANT LES APPÂTS NON CONSOMMÉS. NE PAS NETTOYER LES BOITES D'APPÂTS ENTRE DEUX APPLICATIONS.

EXEMPLE AVEC LA « PROTECTA SIDE KICK »<sup>1</sup> : RETIRER LES BARRETTES SERVANT À METTRE LES BLOCS.



EXEMPLE AVEC LA « PROTECTA EVO AMBUSH »<sup>2</sup> : RETIRER LE PLATEAU MANGEOIRE AMOVIBLE

6. LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT D'OUVRIR LA BOUTEILLE.



7. TENIR LA BOUTEILLE AVEC SON BOUCHON ROUGE DE SÉCURITÉ VERS LE HAUT ET L'OUVRIR EN DÉVISSANT LE BOUCHON. **NE PAS ROMPRE LA MEMBRANE.**



8. PLACER LE DOSEUR ET **APPUYER FORTEMENT JUSQU'AU CLIC.**




11. L'ABREUVOIR EST PLACÉ DANS UNE BOITE D'APPÂTAGE SÉCURISÉE COMME SUIV, LE DOSEUR ALLANT EN DIRECTION DE L'ENTRÉE.



9

9. VISSER LE DOSEUR JUSQU'AU BOUT.

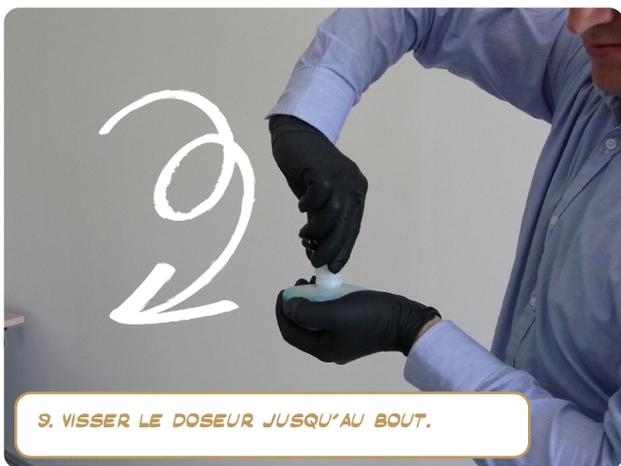


10. VÉRIFIER QUE LE DOSEUR EST FIXÉ À FOND. GRÂCE À UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ, IL EST IMPOSSIBLE DE LE DÉVISSER.



<sup>1</sup> Fabricant : Bell laboratories

<sup>2</sup> Fabricant : Bell laboratories

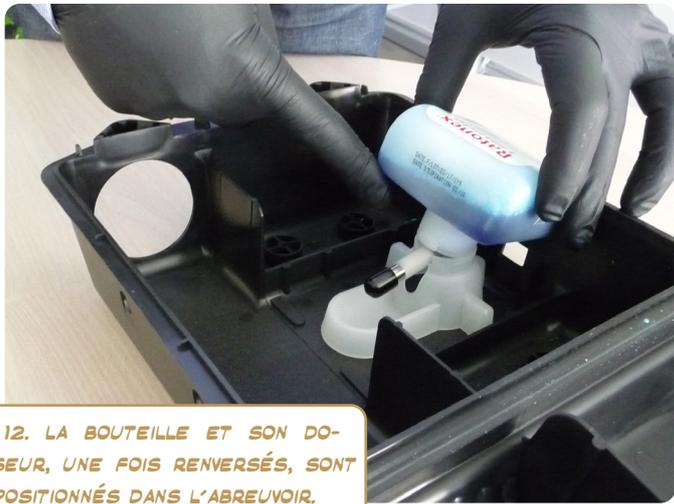

12. LA BOUTEILLE ET SON DOSEUR, UNE FOIS RENVERSÉS, SONT POSITIONNÉS DANS L'ABREUVOIR.



13. ENLEVER LE CONDITIONNEMENT DU DOSEUR.



NOTA : SELON LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE, L'APPÂTAGE PERMANENT EST INTERDIT (IL S'AGIT DE LIMITER LA SURCONSOMMATION D'ANTICOAGULANTS, ET D'ÉVITER QU'ILS SOIENT DISPERSÉS DANS LA NATURE, OU RETRAITÉS EN DÉCHETTERIE). DÈS QUE L'INFESTATION DU SITE SERA CONTRÔLÉE, LE PRODUIT SERA RETIRÉ. REMETTRE LE CAPUCHON NOIR SUR L'ERGOT ET REMETTRE LE PRODUIT EN STOCK.



LE PRODUIT DOIT ÊTRE PLACÉ DE TELLE MANIÈRE QUE LE POSTE D'APPÂTAGE PUISSE FERMER...

14. REFERMER LA BOITE.



EXEMPLE AVEC LA « PROTECTA SIDE KICK »

EXEMPLE AVEC LA « PROTECTA EVO AMBUSH »



DONC ATTENTION À CE QUE LE COUVERCLE NE BUTE PAS SUR LE PRODUIT À LA FERMETURE.

